5

S1

B

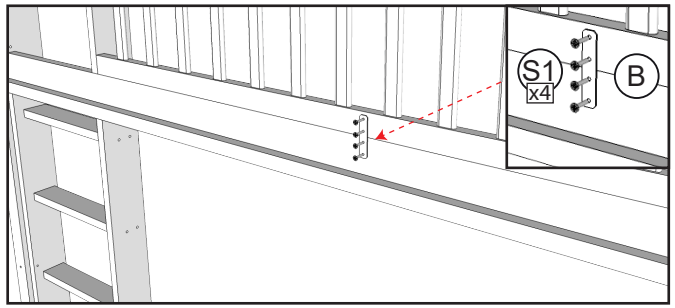

6

S4

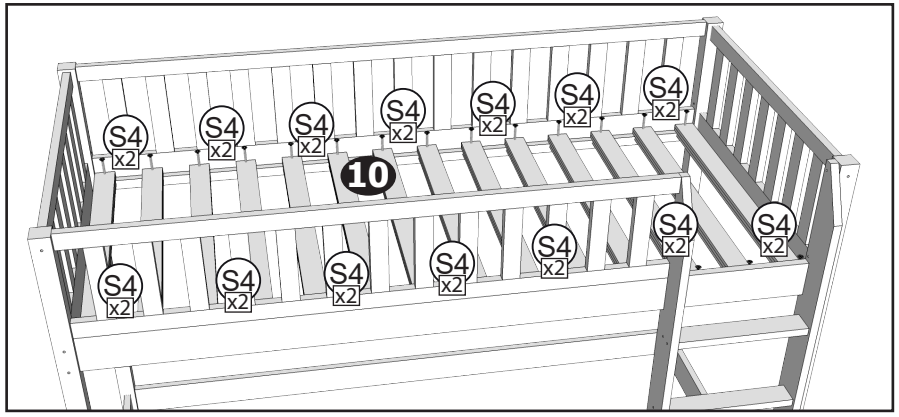

7

T2

S2

S

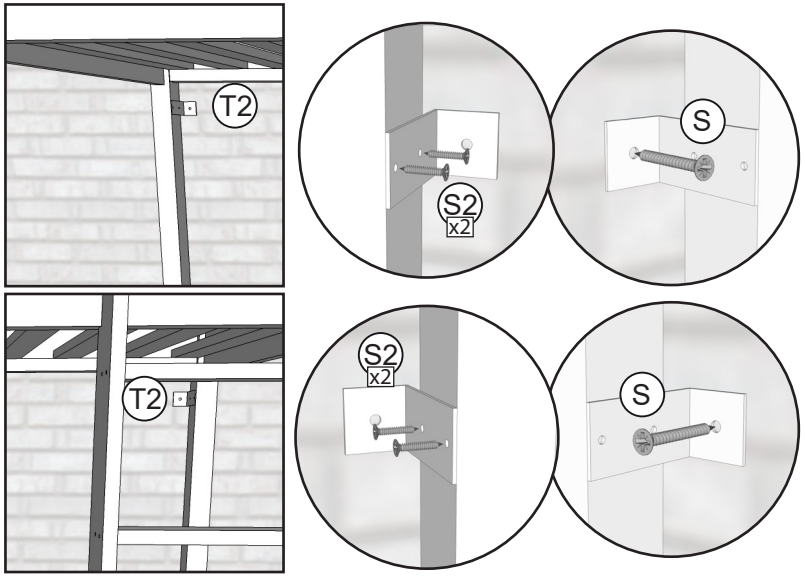

mm 10 20 30 40 50 0 70 80 90 100 110 120 130 140 150

6+

HOCHBETT KOSMO

MONTAGEANLEITUNG



G8  6,4x80 mm **36x**	S4  3,5x40 mm **29x**	K5  7x50 mm **5x**
F5  6,4x50 mm **16x**	T2  **2x** S  **2x**	S2  3,5x20 mm **4x**
B  **1x**	S1  4x16 mm **4x**	

1 x 4 **2** x 2
3 x 1 **4** x 1
5 x 1 **6** x 1
7 x 2 **8** x 4
9 x 2 **10** x 1

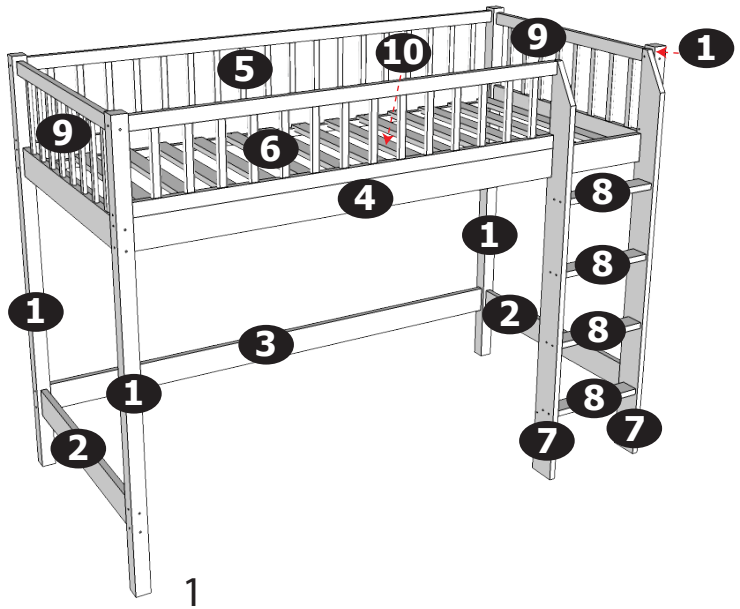

1

G8 

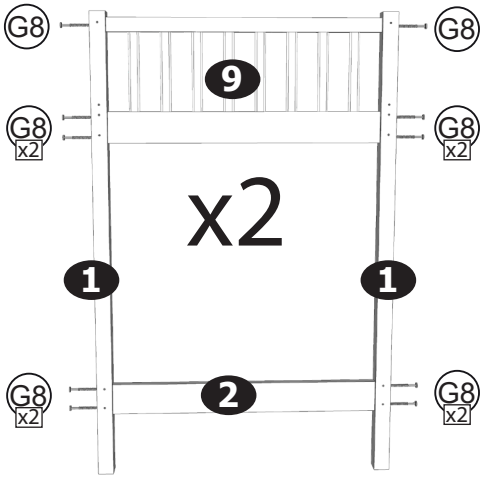

2

G8 

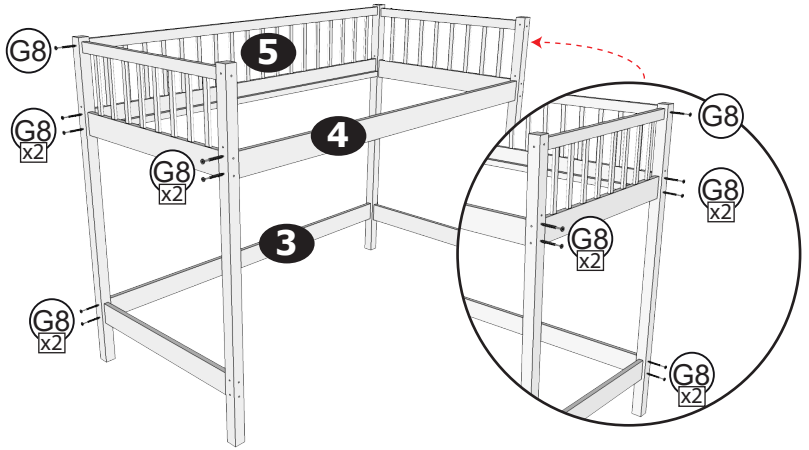

3

F5 
K5

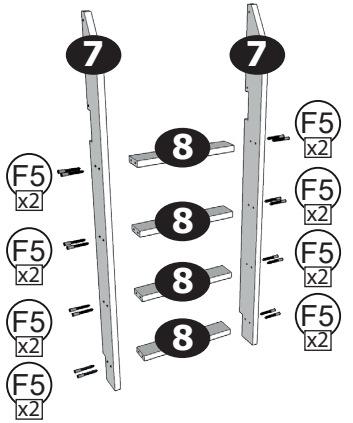

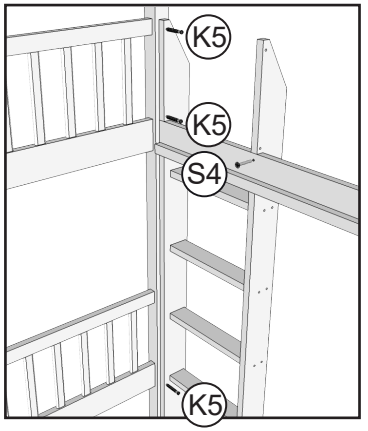

4

G8 
K5
S4 

